L-PHONE XENON X145

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

Versión 1.0

1.Introducción. Partes del teléfono

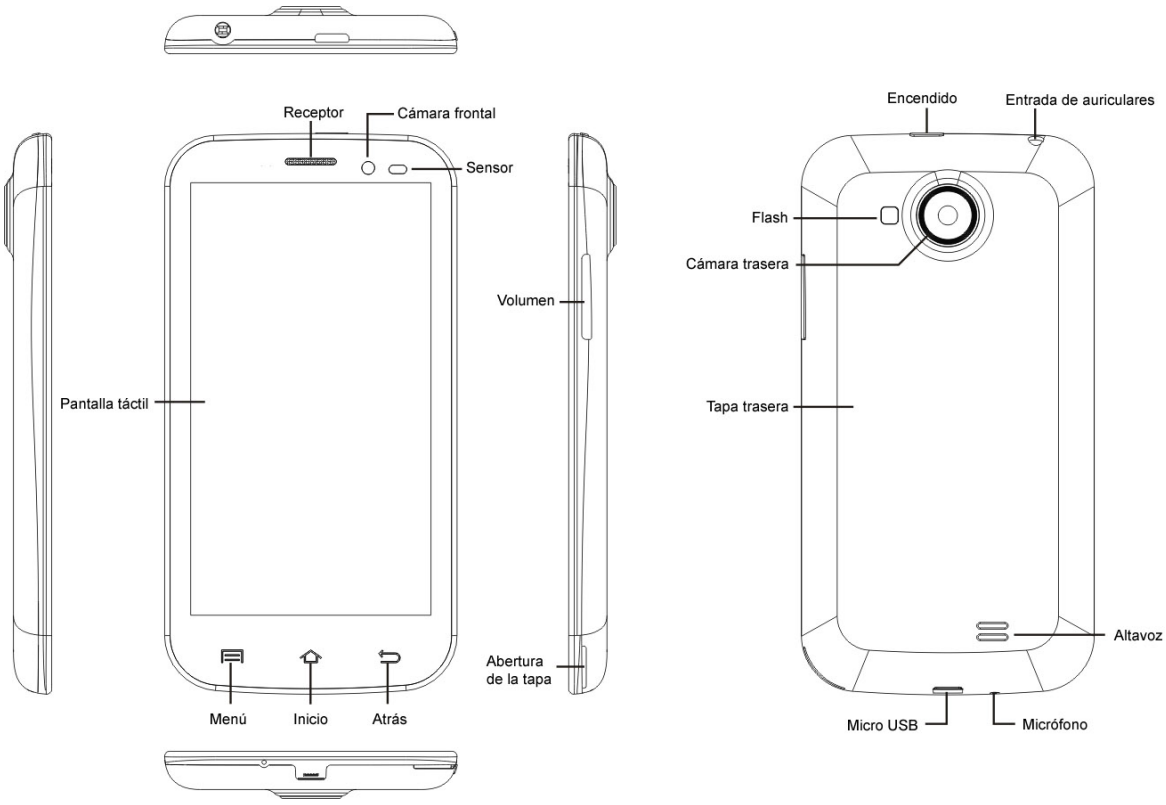

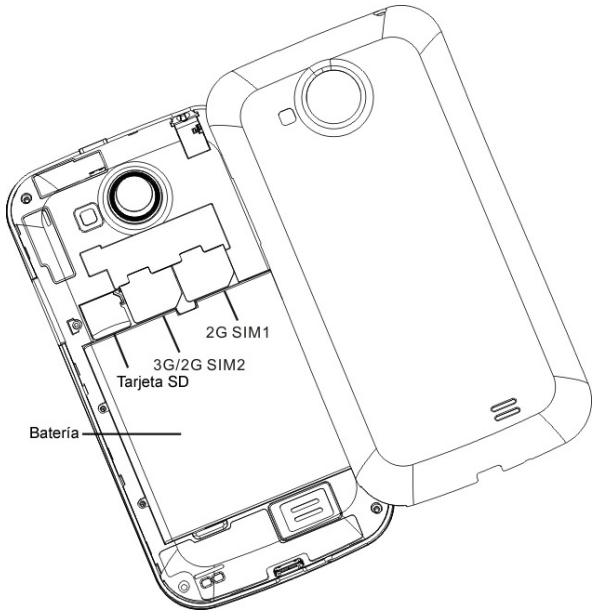

Soporta SD de 2GB a 32GB; SIM2 2G y red WCDMA 3G; SIM 1 solo 2G.

Por favor use una batería estandar de nuestra marca.

2.Encendido y desbloqueo

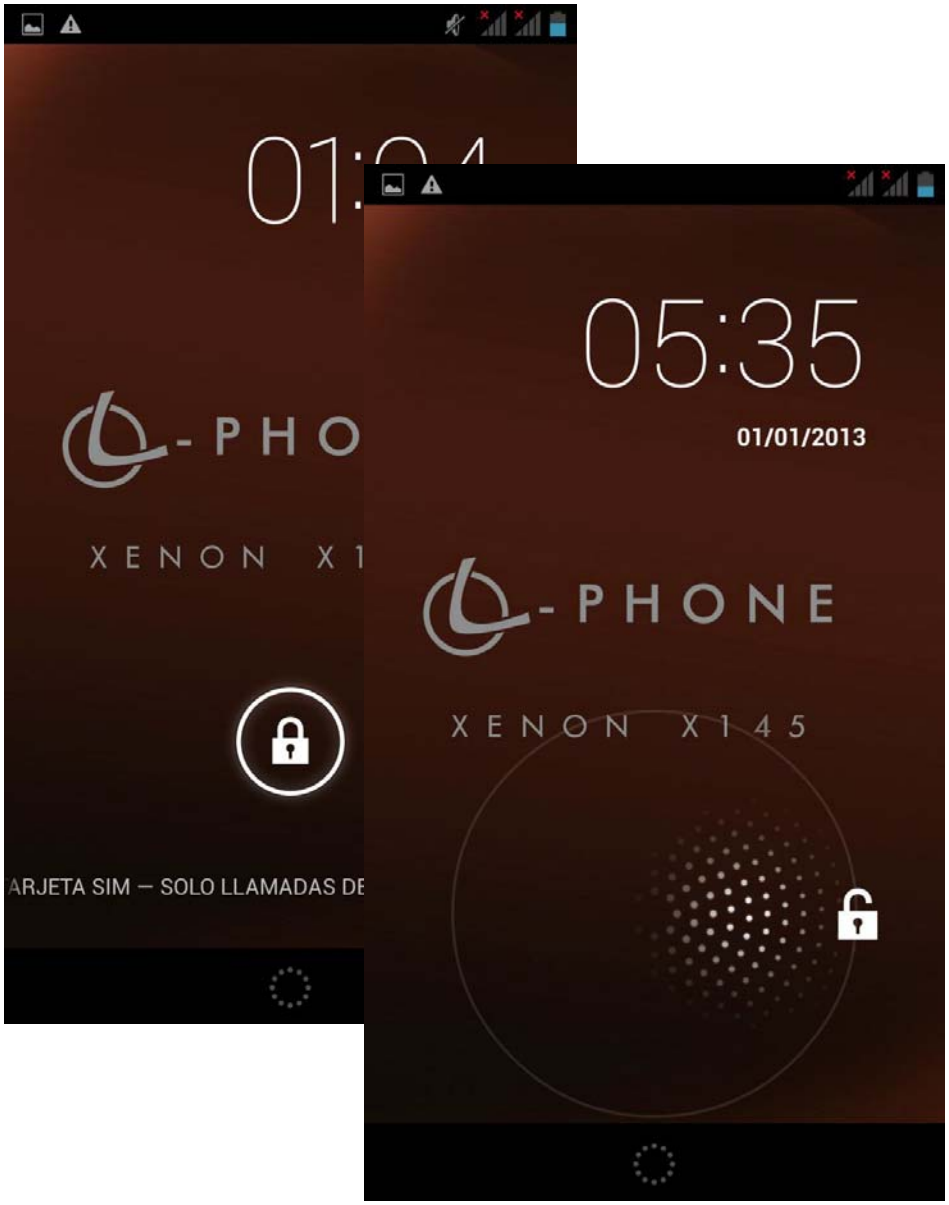

Pulse el botón de encendido para bloquear la pantalla, pulse el botón de nuevo o el botón inicio para activar el teléfono.

Arrastre hasta para desbloquear.

3.Interfaz principal

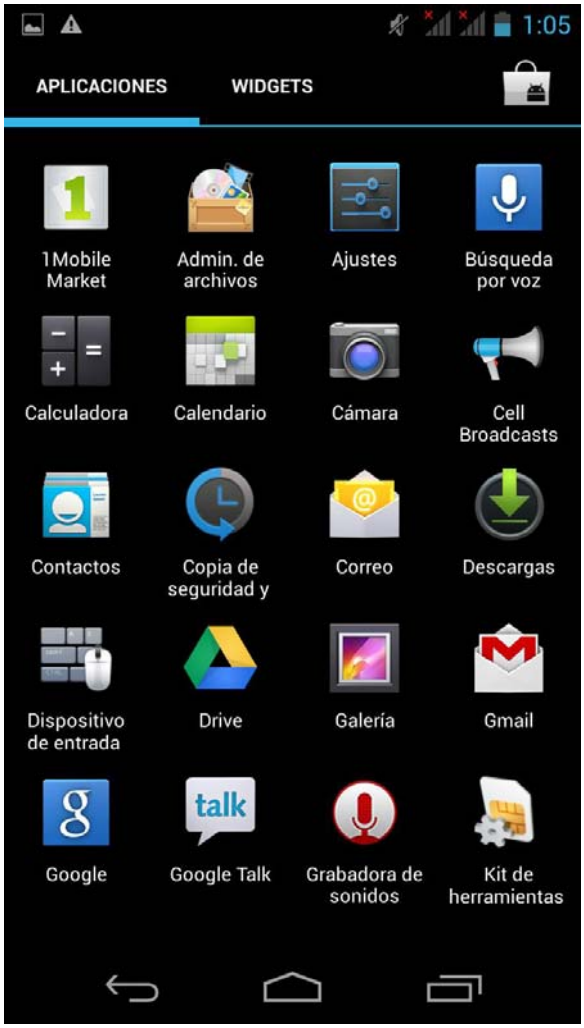

La interfaz principal contiene todo tipo de iconos de aplicaciones. Toque la aplicación que desee iniciar.

Mientras esté en la aplicación pulse el botón de inicio para volver a la interfaz principal, la tecla para abrir él menú de la aplicación, o la tecla para volver a la última pantalla o interfaz abierta.

4.Mensajes

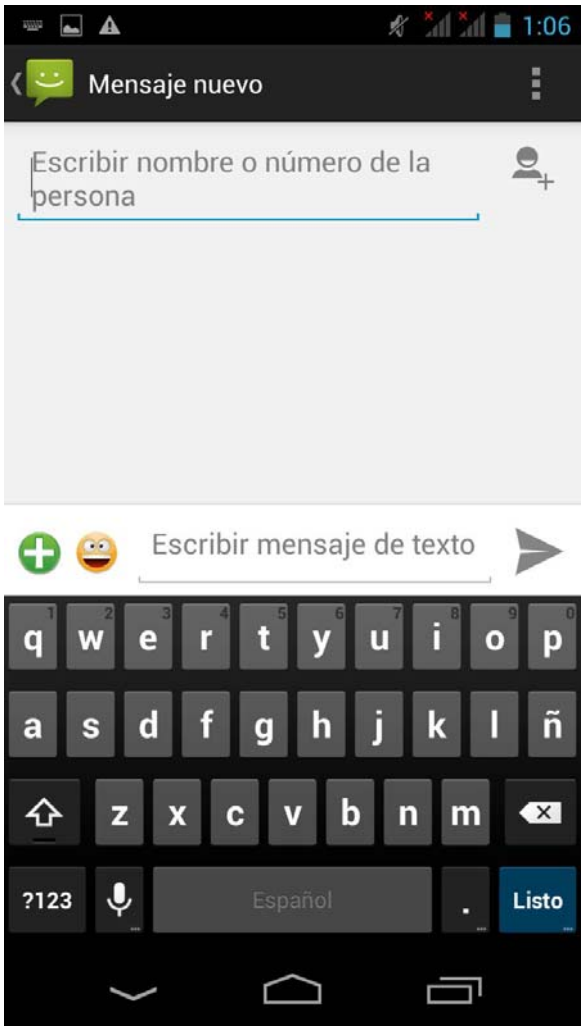
1:06
Mensaje nuevo
Escribir nombre o número de la persona
Escribir mensaje de texto
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l ñ
z x c v b n m
?123
Español
Listo

Esta es la interfaz de envio de mensajes, puede insertar emoticonos, imágenes, música y otra información multimedia, puede enviar mensajes a grupos.

5.Función de llamadas telefónicas

Pulse el icono correspondiente para entrar en el historial de llamadas, contactos, teclado, modo manos libres.

6, Introducción al e-mail

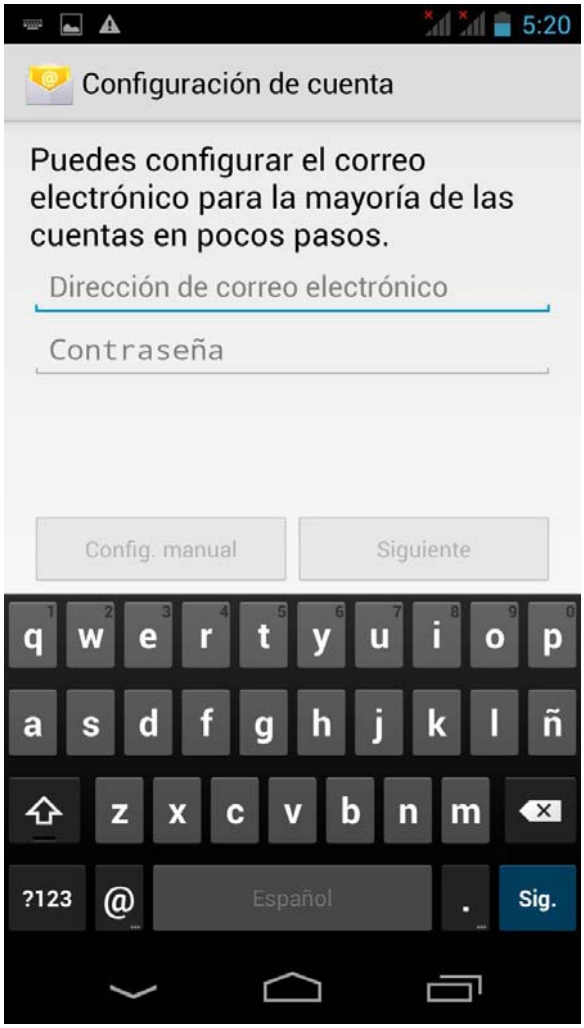

Introduzca su cuenta y contraseña para poder enviar y recibir e-mails

Soporte para múltiples cuentas, archivos adjuntos, lectura directa o guardado rápido según sus preferencias.

7.Cambio de fondo de pantalla

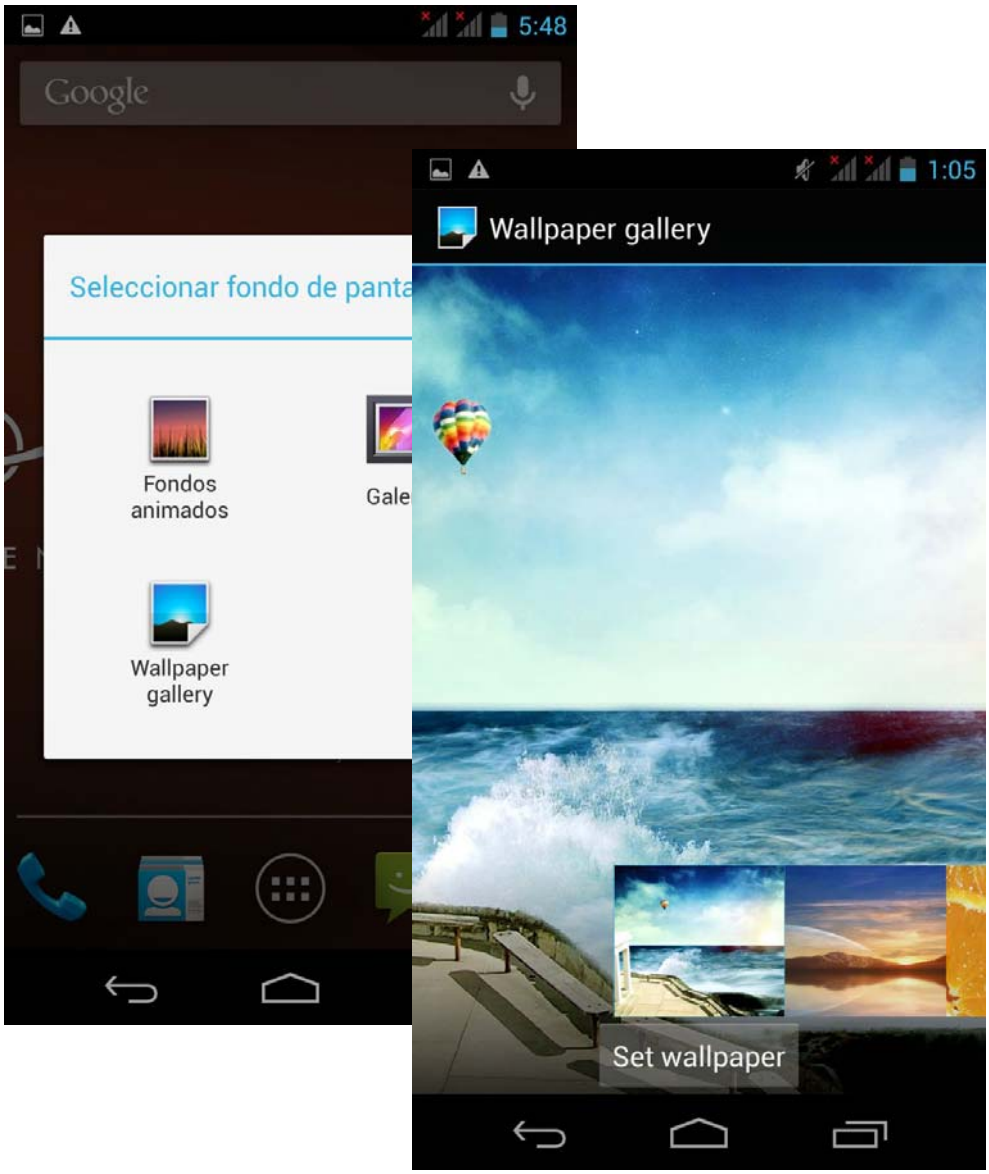

Mantenga pulsado unos segundos sobre alguna zona libre de la pantalla, aparecerá la función “fondo de pantalla”.

Seleccione la imagen que desee usar como fondo de pantalla.

8.Introducción a las funciones WiFi

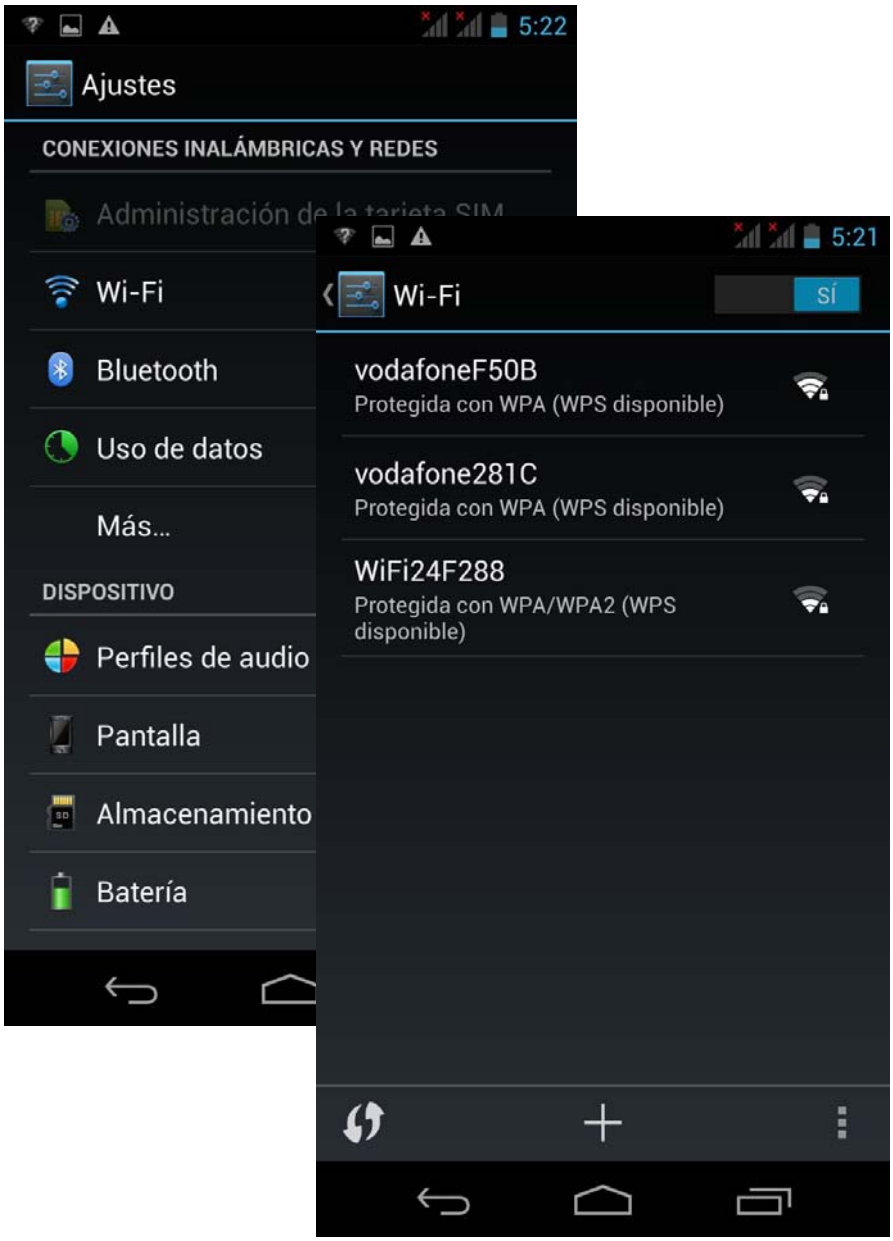

Seleccione “ajustes” y abra la función “WLAN”.

Pulse WLAN y busque la red donde conectarse. Inserte la contraseña de red en caso necesario para conectar el dispositivo.

9. Ajustes GPS

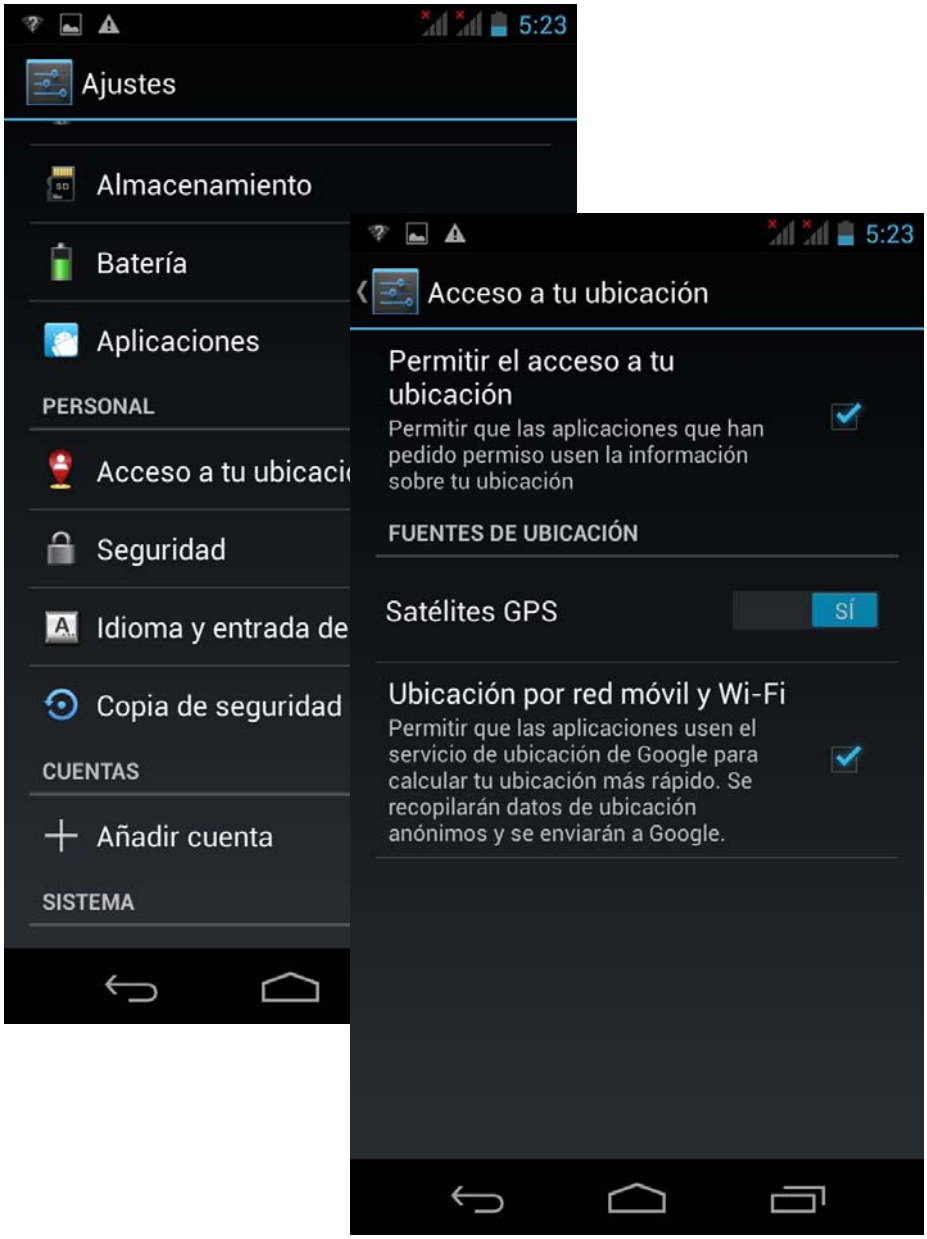
5:23
Ajustes
Almacenamiento
Batería
Aplicaciones
PERSONAL
Acceso a tu ubicaci
Seguridad
Idioma y entrada de
Copia de seguridad
CUENTAS
Añadir cuenta
SISTEMA
5:23
Acceso a tu ubicación
Permitir el acceso a tu ubicación
Permitir que las aplicaciones que han pedido permiso usen la información sobre tu ubicación
FUENTES DE UBICACIÓN
Satélites GPS
SÍ
Ubicación por red móvil y Wi-Fi
Permitir que las aplicaciones usen el servicio de ubicación de Google para calcular tu ubicación más rápido. Se recopilarán datos de ubicación anónimos y se enviarán a Google.

Seleccione “Ajustes” – “Servicios de localización”
Marque la casilla “Activar satélites GPS”

10.Conexión del teléfono por USB

5:28 01/01/2013
Conexión por USB
Toca para transferir archivos
Red Wi-Fi disponil
Red Wi-Fi abierta disp
Captura guardada
Toca para ver la captu
Ranura 2: No se d
Compruebe si la tarjet
Ranura 1: No se d
Compruebe si la tarjet
Depuración USB h
Toca para inhabilitar la
Conectado como
Toca para acceder a o
Solo llamadas de er
5:28
Almacenamiento USB masivo
Conexión por USB
Has conectado el dispositivo al ordenador por USB. Toca el siguiente botón si quieres transferir archivos entre el ordenador y la tarjeta SD del dispositivo.
Activar almacenamiento USB

Tras conectar el teléfono por USB a un PC abra el menú de notificaciones de la parte superior de la pantalla. Seleccione el modo “conexión USB” para copiar archivos a y desde su PC.

La unidad de almacenamiento USB debe aparecer como en la imagen de la derecha.

Pulse “Activar almacenamiento USB”

11.Música

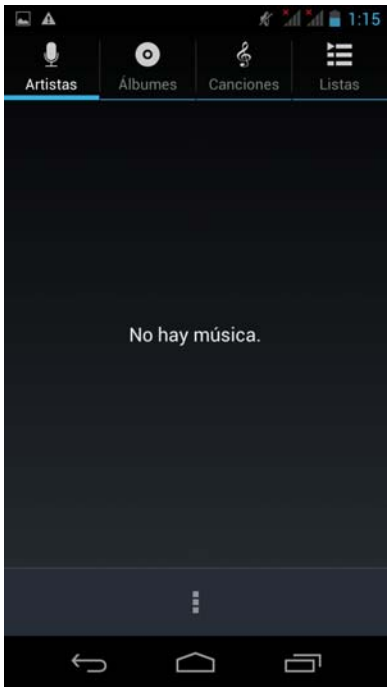

Abra el reproductor de música “Duomi” en el interfaz principal.
Soporta reproducción de música almacenada en el dispositivo así como música online.

12. Video

El teléfono es compatible con los principales formatos de video.
Puede avanzar y retroceder la reproducción con la barra de progreso situada en la parte inferior de la pantalla.

Pulse para cambiar al modo de pantalla completa.

13.Cámara

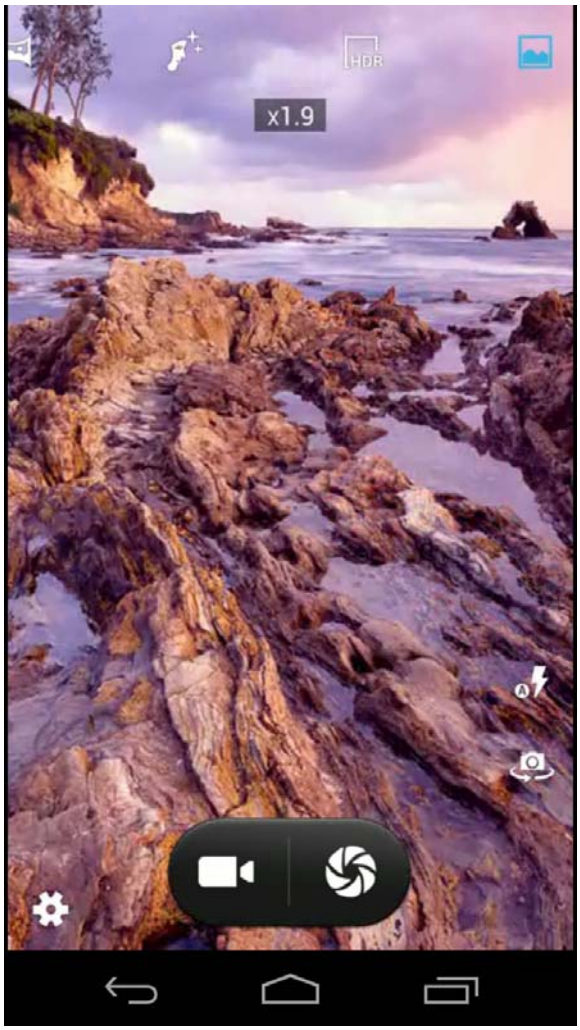

La cámara cuenta con enfoque automático. Puede realizar zoom digital tocando la zona de la pantalla que desee ampliar (separe los dedos para acercar, júntelos para alejar)

14. Administración de archivos

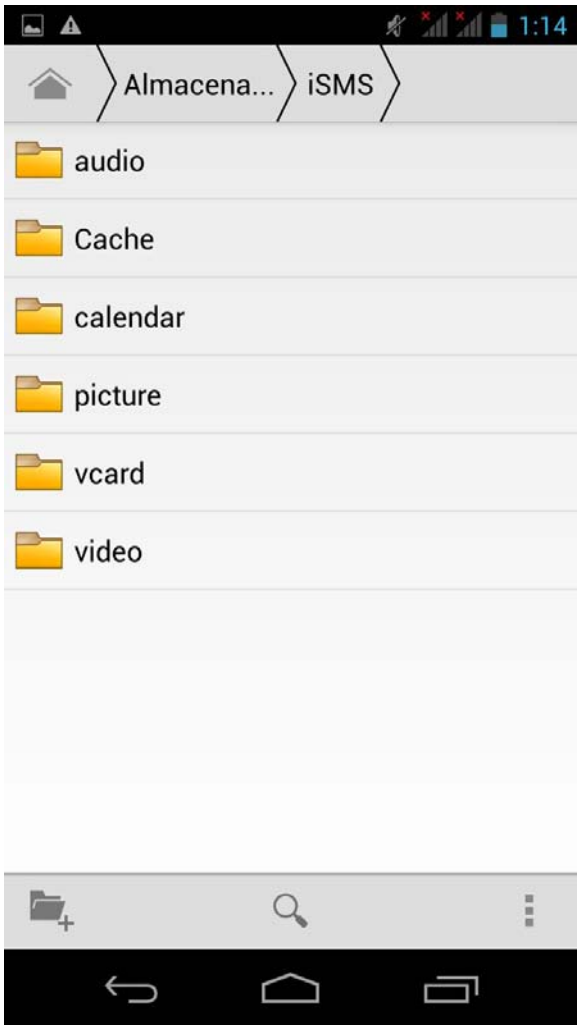

Puede organizar sus archivos, carpetas, etc.

15. Notas

Cómo detener aplicaciones en funcionamiento.

Con tal de liberar memoria y reducir la actividad de la CPU para mejorar el rendimiento y duración de la batería recomendamos cerrar las aplicaciones abiertas que no estén siendo utilizadas.

Mantenga pulsada la tecla inicio y aparecerá un menú con las aplicaciones en marcha que podrá ir cerrando.

Cómo ahorrar batería

· Reducir el brillo de la pantalla (Ajustes / Pantalla y sonido / Brillo)

· Apagar el GPS (Ajustes / Servicios de localización / Activar satélite GPS)

· Desactivar WiFi y Bluetooth cuando no se usen.

· Desactivar la vibración

Cómo bloquear la pantalla

En el menú Ajustes / Seguridad seleccione Bloqueo de pantalla / Patrón para definir un patrón de desbloqueo individual.

Especificaciones

· Pantalla 4,5” HD IPS Táctil capacitiva
· MT6589-1.2GHz Quad core
· Android™ 4.2 (Soporta Flash)
· Memoria 4GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
· 1GB RAM DDR3
· Resolución 720x1280
· Dual Sim (1 slot 3G+ 1Slot 2G)
  2G:GSM 850/900/1800/1900;
  3G: WCDMA 850/2100 Mhz
· GPRS,EDGE,HSPA+ (HSDPA: 42.2Mbps/ HSUPA: 11.5Mbps)
· USB 2.0
· Salida auriculares 3.5mm, entrada DC 5v
· Sensor gravitacional (G-sensor)
· Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
· Bluetooth 4.0
· GPS + A-GPS
· Altavoces integrados
· Doble Webcam 0.3 Mp / 5 Mp + flash
· Batería recargable Li Polymer 1500mAh
· Micrófono omnidireccional integrado
· Incluye adaptador a corriente, cable USB, manual de usuario y funda

Garantía y responsabilidad

Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha de factura a cliente final excepto en los accesorios incluídos. El fabricante garantiza al consumidor que sus productos se encuentran libres de defecto en materiales y mano de obra en el momento de su compra.

Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran defectuosas aquellas baterías que dentro de ese periodo su máxima capacidad de carga sea igual o inferior al 50%.

La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales que el producto pudiera tener. Quedan excluidos los defectos o fallos ocasionados por un uso inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto por personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de software no proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o averías ocasionados por catástrofes naturales.
La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de compra y este se encuentre dentro de plazo.

Soporte y Servicio técnico
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o
mediante el e-mail: soporte@leotec.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC

Nombre del suministrador: World Driver S.A.

Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona

Tel: +34 902 901 132

NIF: A62589130

Web: www.leotec.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

L-PHONE XENON X145 LESPH4501W

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado

de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

Nota: El dispositivo LESPH4501W puede contener enlaces a sitios o paginas web operados por terceros ajenos a LEOTEC y/o World Driver S.A.. Estos enlaces le son incorporados y están accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. no se hacen responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.